


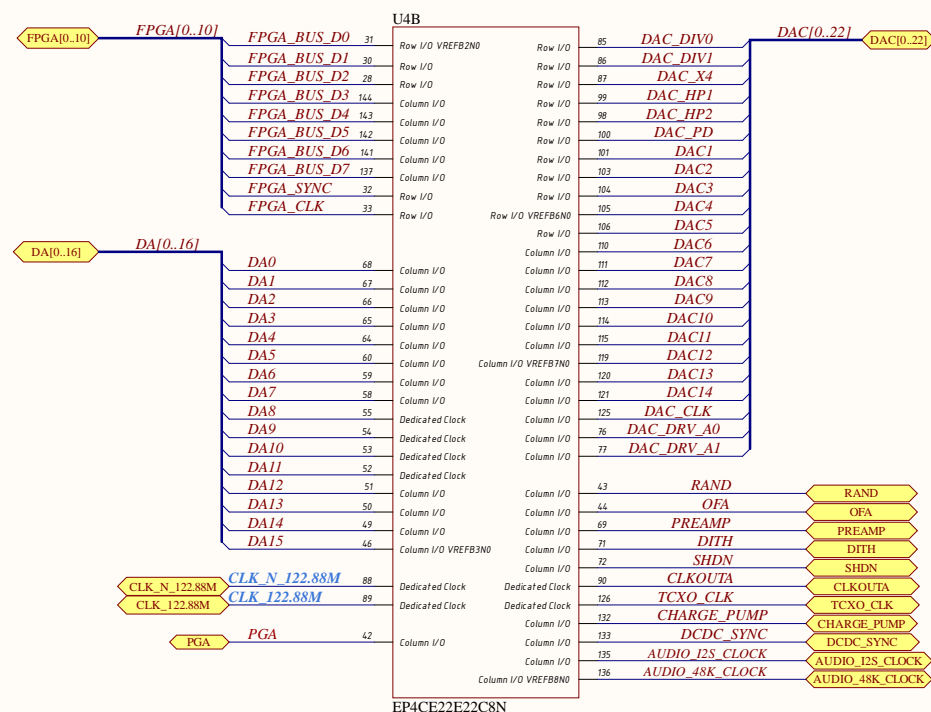


					ТРАНСИВЕР «ВОЛК-Х1»											
					ДИС-ОДС ТРАНСИВЕР «ВОЛК-Х1»					Лист		Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.						Дата						
Разработ		И.А.ЗРЕД														
Проб.		*														
Т.контр.											Лист		1	Листов		12
1											*					
Н.контр.																
Умб.		*														


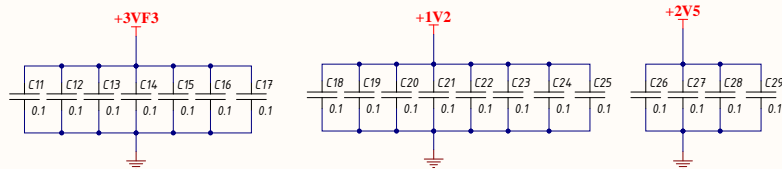


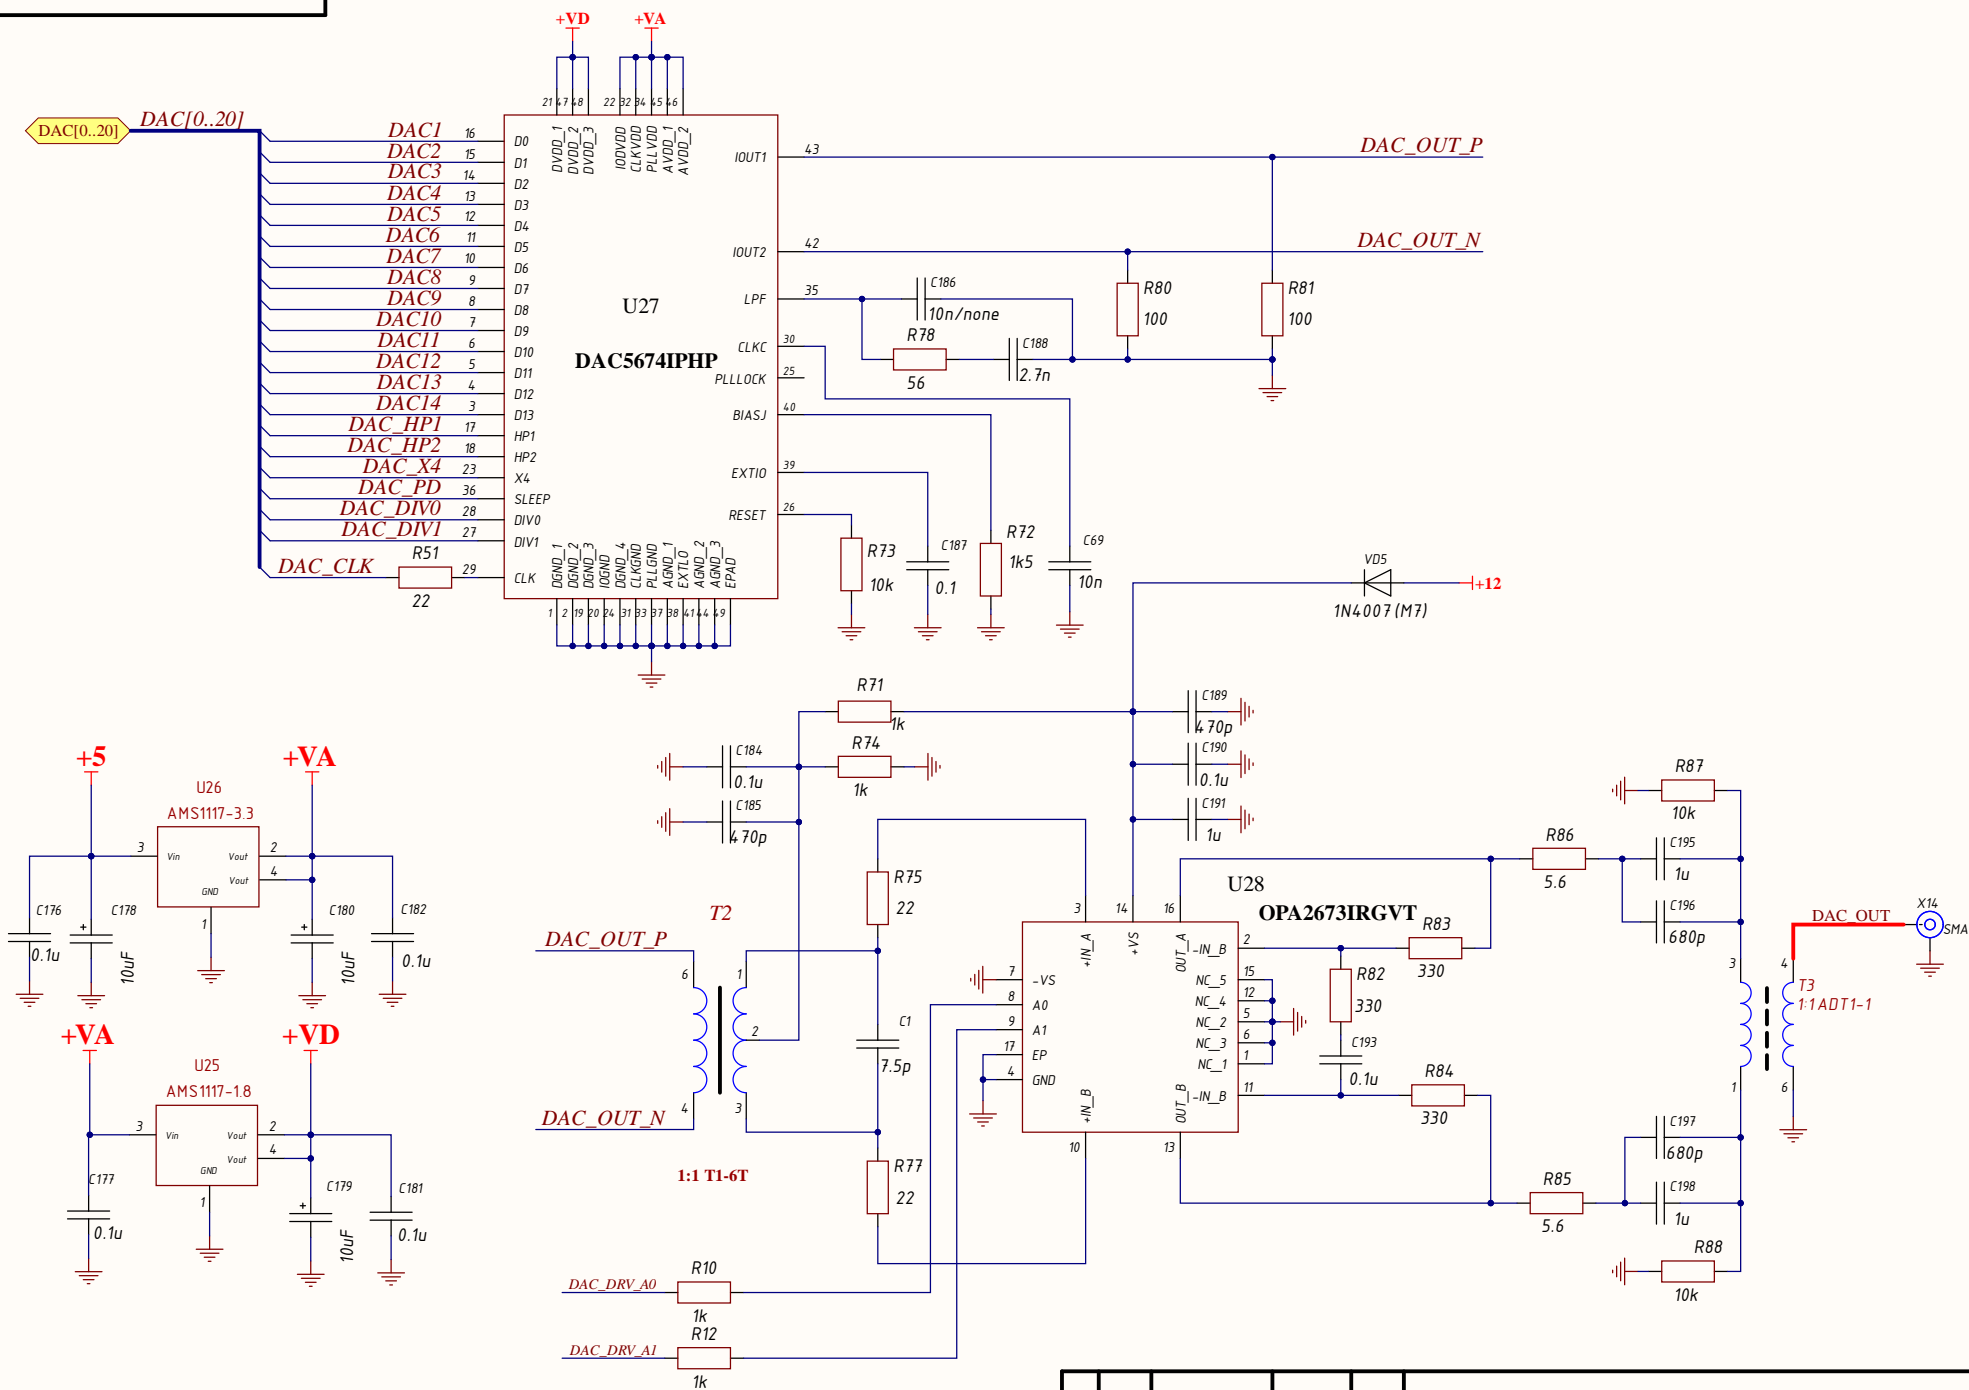


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

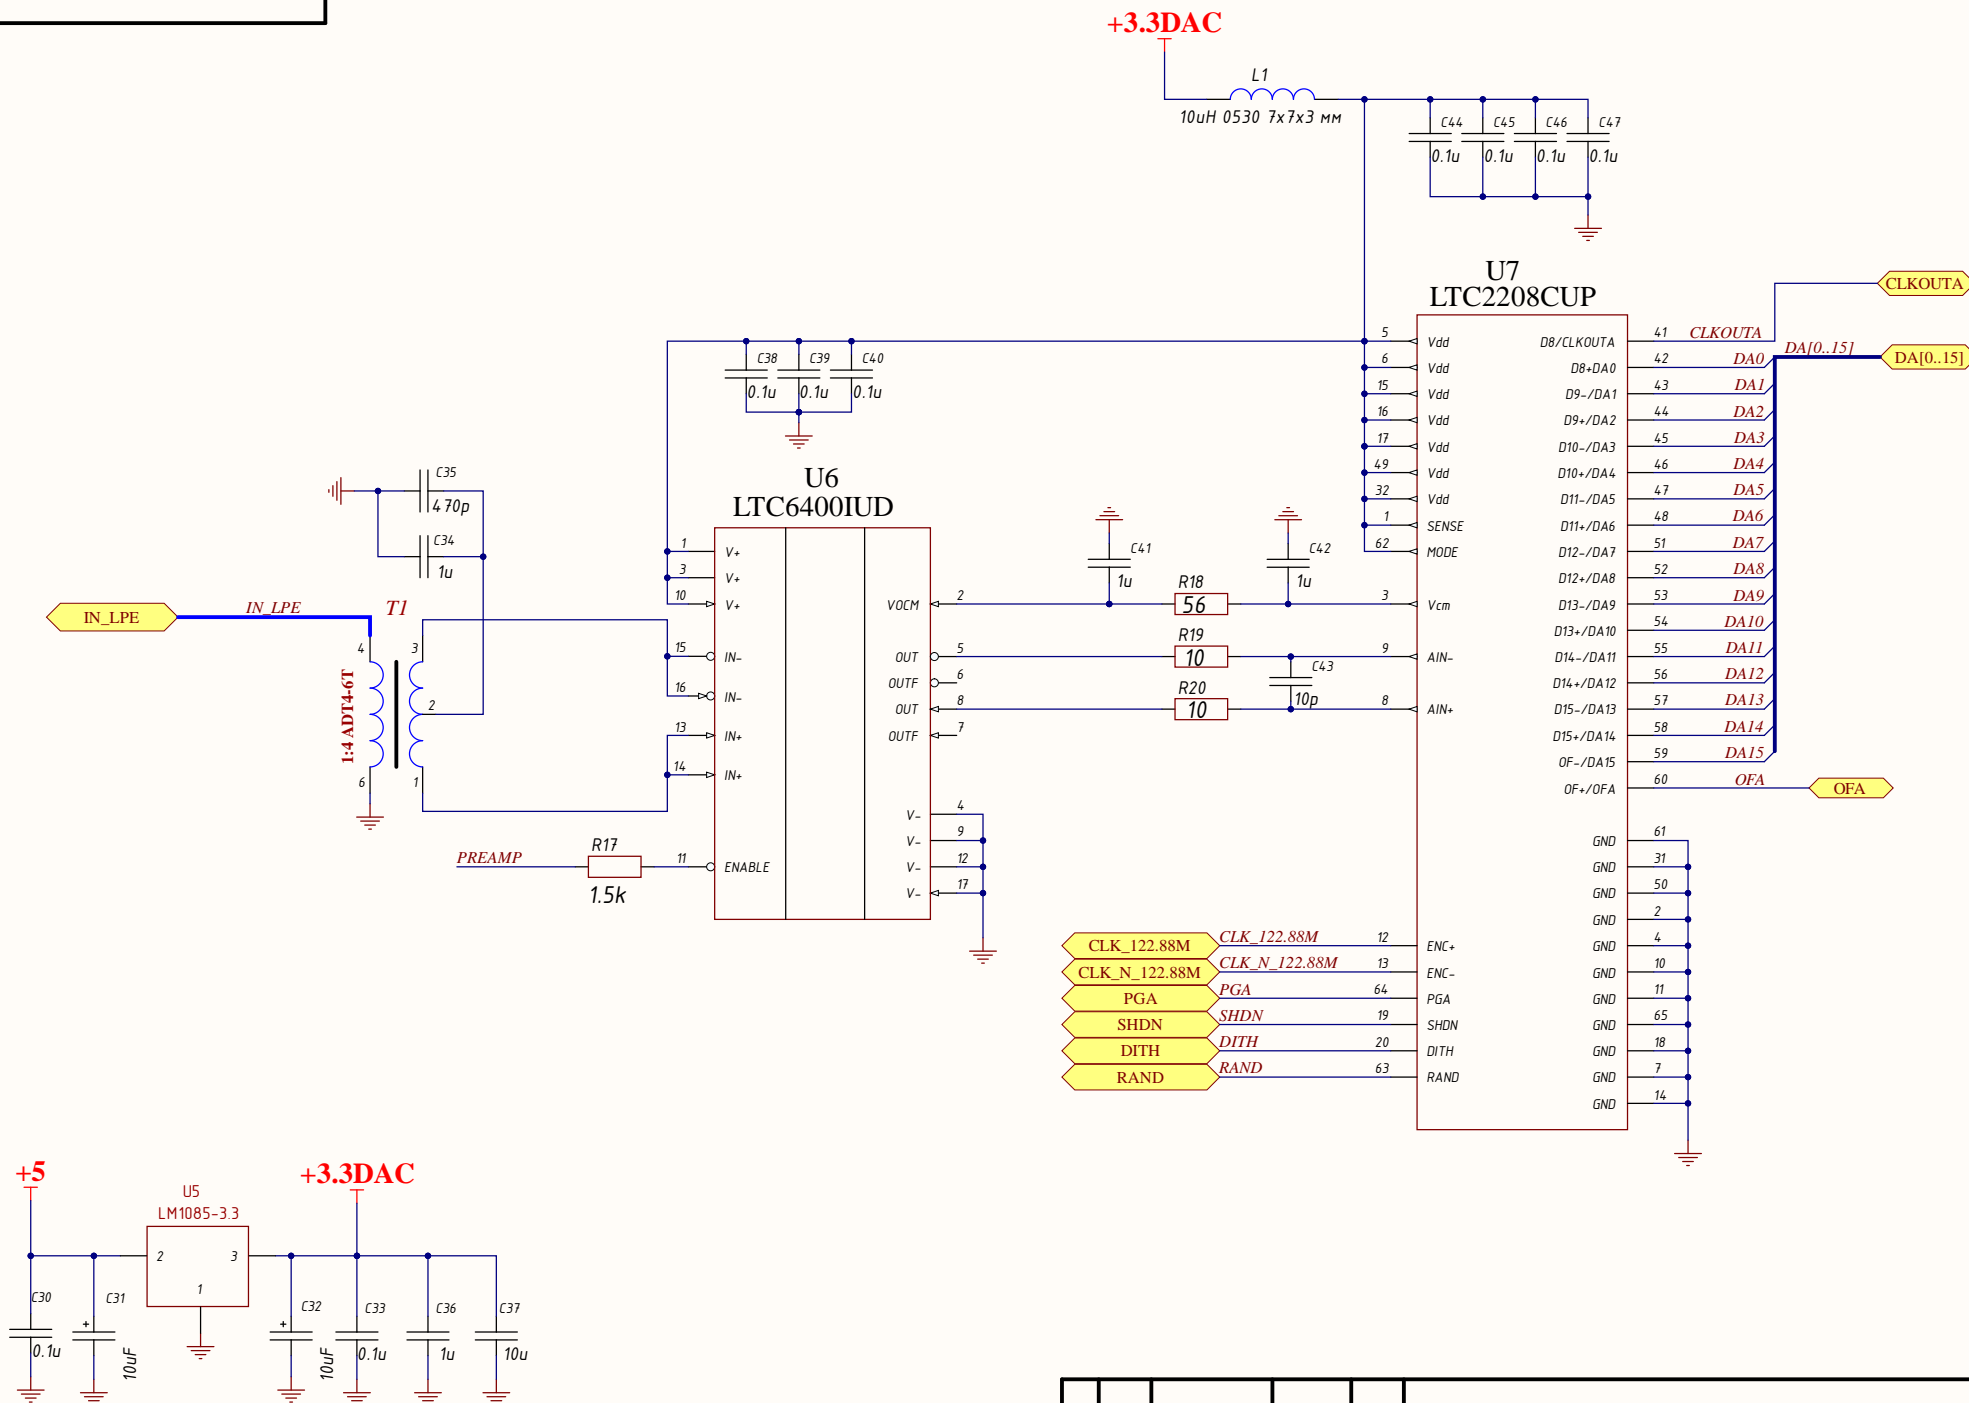






Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТРАНСИВЕР «ВОЛК-Х1»	Лист
						4

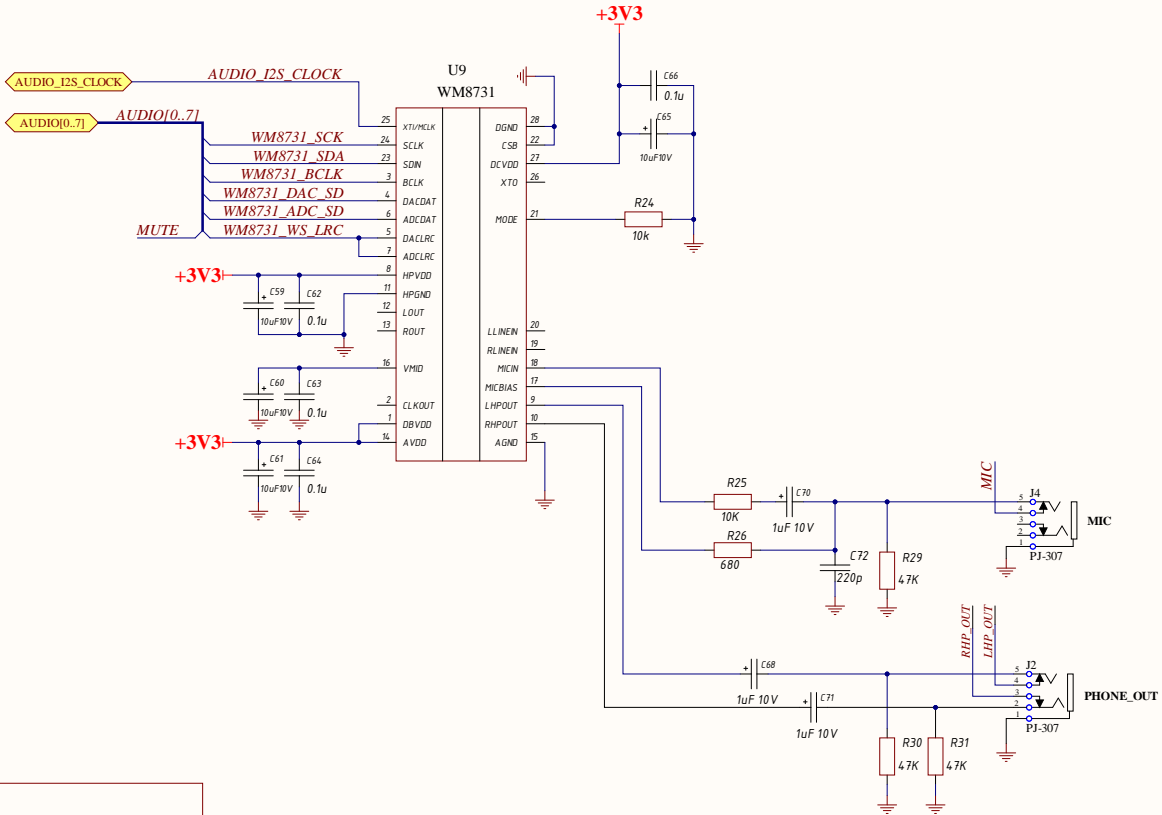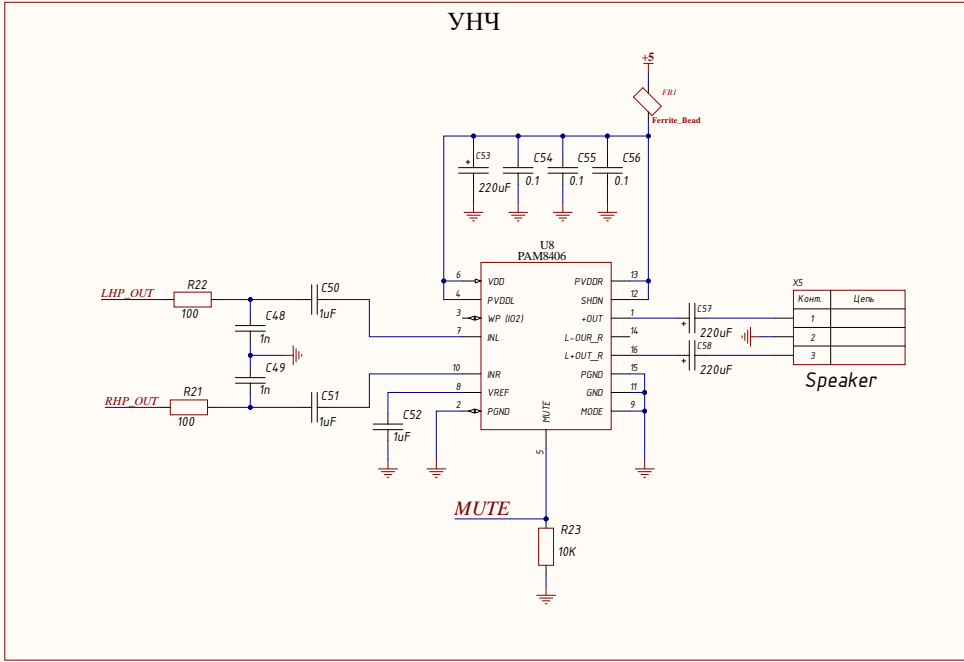

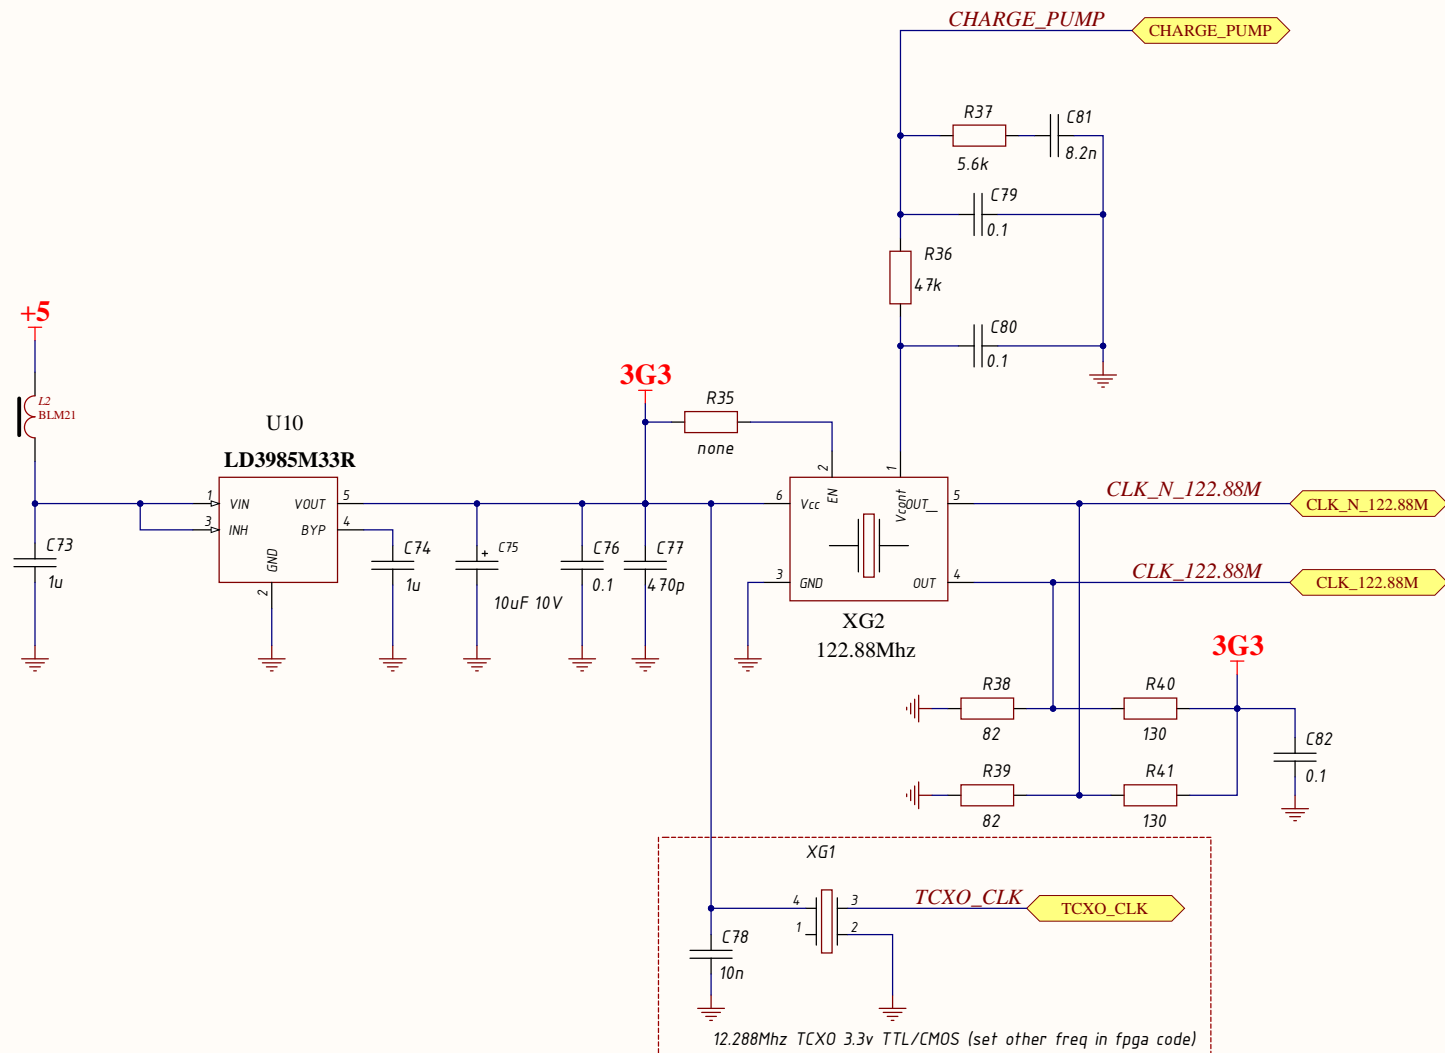


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

ТРАНСИВЕР «ВОЛК-Х1»

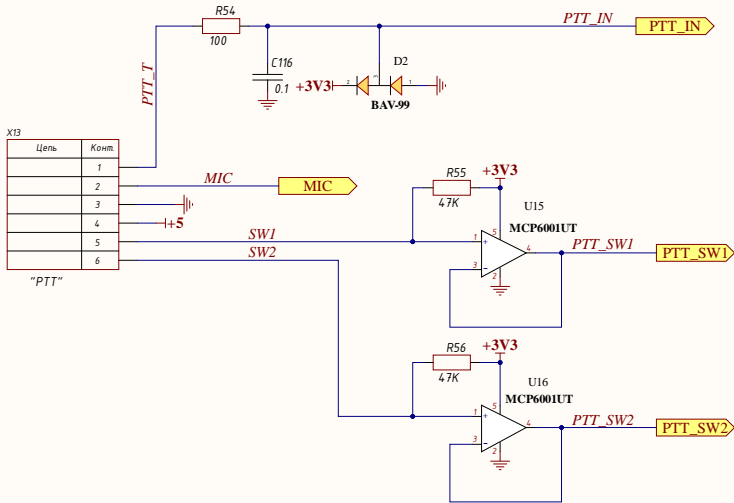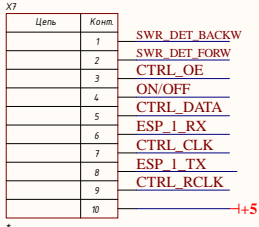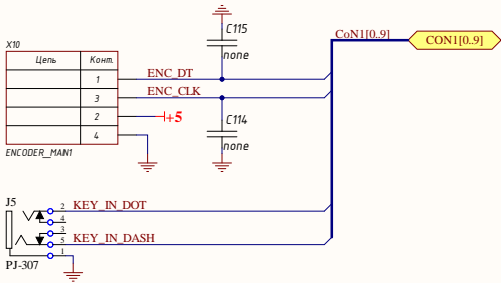

						ТРАНСИВЕР «ВОЛК-Х1»			
							Лит	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	*								
Проф.	*								
Т.контр.							Лист 7	Листов *	
*									
Н.контр.							9		
Умб.	*								




ATT

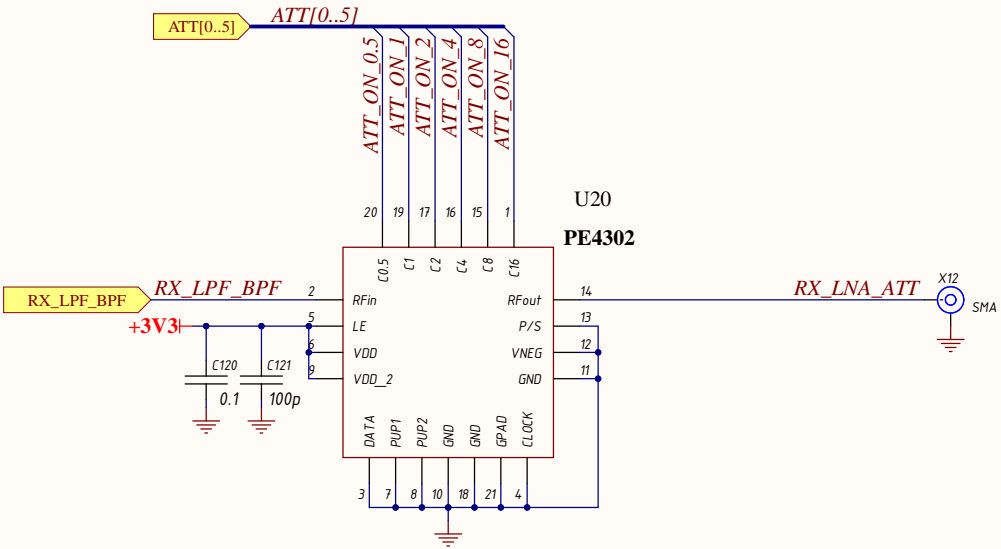


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата




ТРАНСИВЕР «ВО/К-Х1»

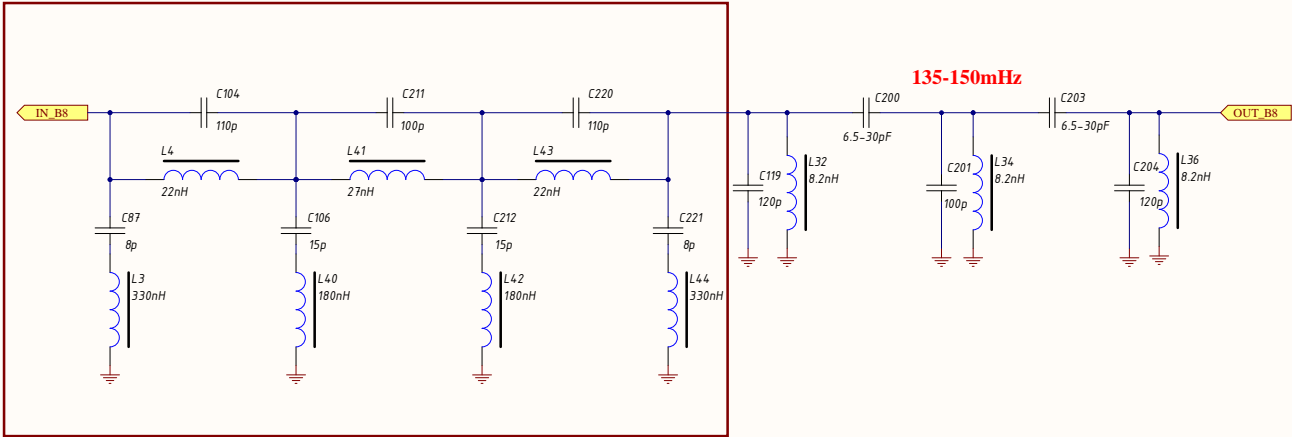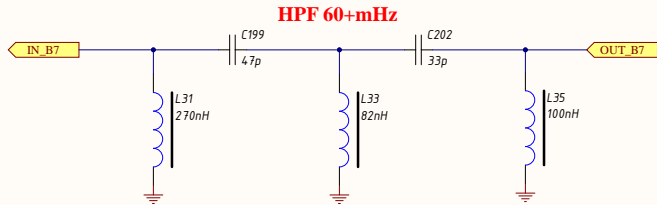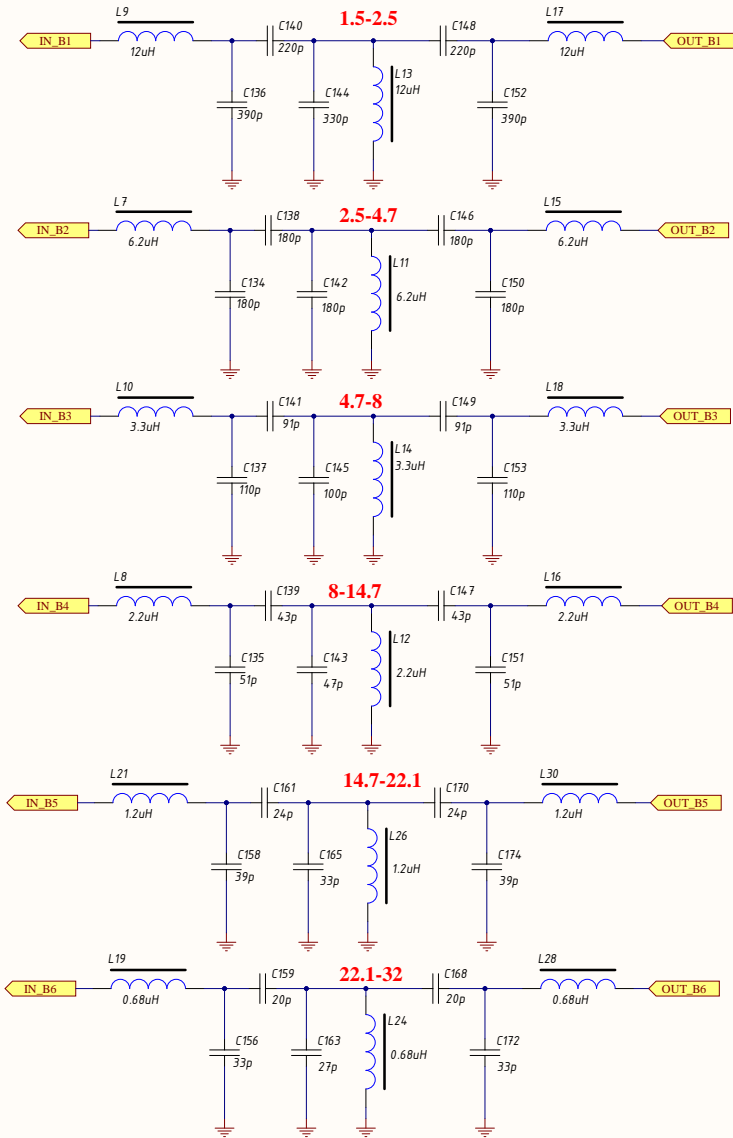

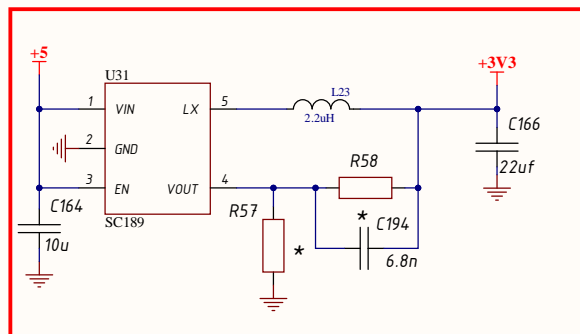

Осторожно!! Не запаивать если установлена кренка U13 и U31

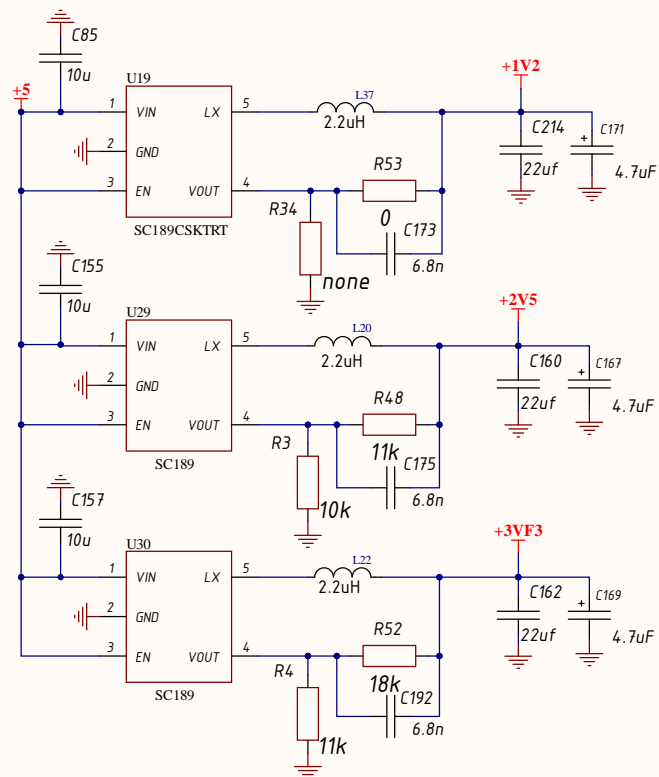

Если применить SC189 с нужным выходным напряжением согласно таблице, в этом случае делители на резисторах R53, R32, R48, R3, R52, R4 не нужно применять, в этом случае 4 ногу VOUT нужно перемычкой соединить с выходом, то есть вместо резисторов R53, R48, R52 применить нулевые резисторы.

А если стабилизаторы все с одним индексом, тогда нужно применять делитель, но учтите SC189 нужно применять только с индексом А, В, С. Пример SC189CSKTRT

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат А3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат А3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат А3

